TACHIKAWA

ステープルタッカー　ST-38A / 1025J　取扱説明書

本機のご使用前に、取扱説明書を最後まで良く読み、正しく安全にお使いいただきますようお願い致します。
（本機の仕様は機能向上などの為、予告なしに変更する場合があります。）

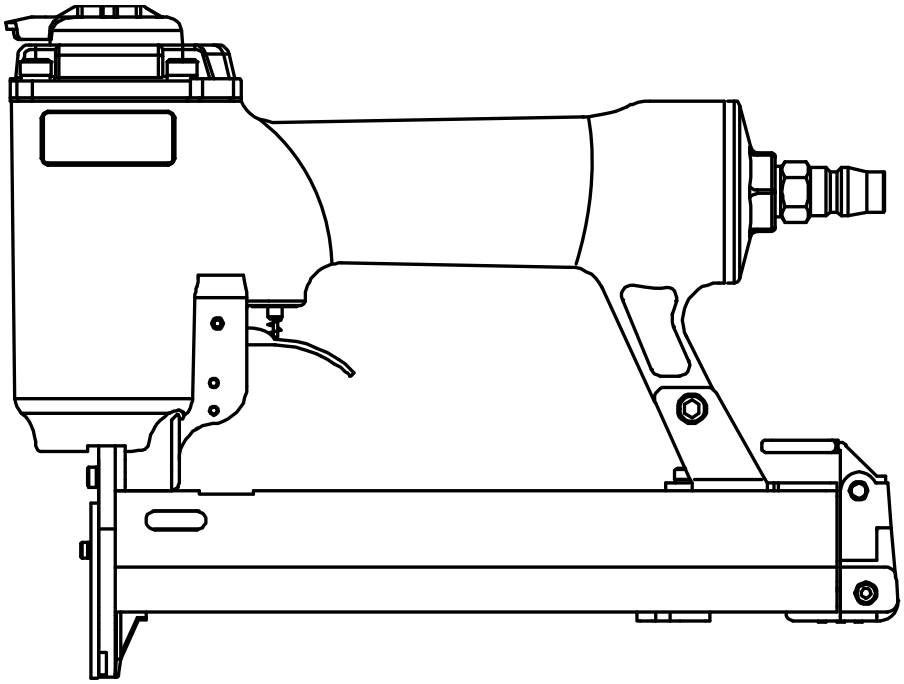

⚠ 【危険】

本機はトリガを引くだけでステープルが発射します。
ステープルを打つとき以外は、トリガに触れないでください。
誤ってステープルが発射すると重大な事故につながる危険があります。

⚠ 【警告】

本機は木材へのステープル打ち作業を目的とした工具です。
他用途に使用しないでください。
コンクリート、鉄鋼などへステープルを打ち込まないでください。
射出口が詰まった状態でステープルを射出すると本機の損傷を招きます。
正常に作動しなくなった場合は自分で修理せず販売店に修理を依頼ください。
絶対に分解また改造をしないでください。

● この取扱説明書での ⚠ 表示の意味は下記の通りです。

⚠【危険】	誤った取扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容のご注意。
⚠【警告】	誤った取扱いにより、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
⚠【注意】	操作に関する重要なご注意。状況によっては重大事故に至る可能性がある内容のご注意。

● 安全作業のための注意 ⚠ 【危険】

1）保護具
作業者も周囲の人も必ず保護メガネを着用してください。打損じのステープルが跳ねて眼に入る危険があります。排気音や排気から耳を保護するため、耳栓などの防音保護具を着用してください。作業環境に応じてヘルメット、安全靴などの防具を着用してください。

2）エアコンプレッサ
本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。高圧ガス（酸素、アセチレン、プロパンなど）を使うと異常燃焼をおこし爆発事故の恐れがありますのでエアコンプレッサ以外は使用しないでください。本機の使用前後にはエアコンプレッサの空気タンクのドレン抜きを緩めて、内部に溜まった水や油を除去してください。本機の内部に水や油が溜まると錆発生などで故障原因となります。

3）エアホース接続前に
ステープルが装填されていない事を確認してください。ねじ類の緩みが無い事、損傷／脱落／異常動作の部品が無い事を確認してください。射出口が人や物に当たっていない事、人に向いていない事を確認してください。

4）エアホース接続後に
空気漏れ・異常音・作動音などが無い事を確認してください。エアホースを接続しただけで作動したり、エア漏れや異常音がある場合、そのまま使用すると事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

5）作業前に
周囲に作業者以外（特に子供など）がいない事を確認してください。作業場所が、明るく、作業に応じて整理されている事を確認してください。無理な姿勢また後退しながらの作業は大変危険です。高所作業の場合、足場の安全が確保されている事を確認してください。本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（シンナー、ガソリンなど）のそばで使用するとステープル打込時の火花による引火や、空気と一緒に吸入圧縮され爆発の危険があります。揮発性可燃物のそばで絶対に使用しないでください。

6）作業中に
トリガに指をかけたまま本機を持ち運びまた手渡しなどをしないでください。誤ってステープルが射出されると危険です。本機を移動させる時は必ずトリガから指を離し、場合によりエアホースも外してください。エアホースを掴んで本機を移動しないでください。

7）ステープルを打つときは
向い合わせでの作業は、打ち損じたステープルが向いの作業者に当り思わぬ事故を招きます。向い合わせでの作業は絶対にしないでください。対象物に配線やガス管など埋設物が無い事を確認してください。射出口を確実に対象物に当てないとステープルが跳ねたり逸れたりし、また本機が反発して体（特に顔に注意）に当たり危険です。射出口を確実に対象物に当ててください。
落としたりして連結が切れたステープルを使用すると、ステープル送り不良により、空打ち、ステープル詰まりなどが発生する可能性がありますので使用しないでください。

8）ステープル詰まりを直すときは、エアホースを外し、ステープルを全部抜き取ってから作業してください。

9）作業終了時には、エアホースを外し、マガジン内のステープルを全て抜き取ってください。

● 仕様

<table>
<tr><td>型式</td><td colspan="2">ST-38A / 1025J</td></tr>
<tr><td>外形寸法・重量</td><td colspan="2">250mm×174mm×55mm（長さ×高さ×幅）　　1.2Kg</td></tr>
<tr><td>ステープル装填</td><td colspan="2">100本（1連）</td></tr>
<tr><td>エアー継手</td><td colspan="2">1/4″NPT</td></tr>
<tr><td>使用エアホース</td><td colspan="2">エアホースの内径はΦ6mm以上です。エアホース長さは30m以内のものを使用してください。エアホースが長いと圧力低下により打込み不十分となります。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">使用空気圧
⚠【警告】</td><td>最大許容圧力</td><td>0.75MPa (7.6Kgf/cm2)</td></tr>
<tr><td>推奨使用圧力</td><td>0.4MPa ～ 0.7MPa (4.1～7.1Kgf/cm2)</td></tr>
<tr><td colspan="2">空気圧は対象物により、上記範囲内で調節し使用してください。範囲を超えた圧力で使用すると本機の寿命を縮めたり、損傷によって事故を招く恐れがあります。</td></tr>
<tr><td>使用オイル
（タービン油）
⚠【注意】</td><td colspan="2">給油の前にエアホースを外してください。１日に２回以上または作業前後にエアプラグの口から２～３滴給油してください。作業前の油は潤滑油となり、作業後の油はさび止めとなります。給油直後にエアを通すと、しばらくの間、油が排気口より噴霧状に飛び散るので油が飛んでも支障のない所で２～３本ステープルを打ってから作業してください。作業後に給油した場合、ステープルを１本打つと油が内部に行き渡ります。排気口から出た油は拭き取ってください。過剰の給油は本機に悪影響を及ぼす場合があります。指定外のオイルを使用すると、能力低下や故障の原因となります。界面活性剤などの添加物を入れないでください。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">騒音レベル
⚠【注意】</td><td>特性音圧レベル　LpA</td><td>80.52 dB(A)</td></tr>
<tr><td>音響パワーレベル　LwA</td><td>93.52dB(A)</td></tr>
<tr><td>計測の不確実性</td><td>3dB</td></tr>
<tr><td colspan="2">法令や自治体条例の騒音規制値を超えないよう、遮音壁を設けるなど状況に応じた使用をお願いします。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">振動
⚠【注意】</td><td>手腕振動値</td><td>1.85m/s2</td></tr>
<tr><td>計測の不確実性</td><td>1.5m/s^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用状況により上記と異なる場合があります。実使用での測定に従い安全確保の上、使用してください。</td></tr>
<tr><td>指定ステープル
⚠【警告】</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>使用ステープル</th><th>足長L(mm)</th></tr>
<tr><td>J-1010</td><td>10</td></tr>
<tr><td>J-1013</td><td>13</td></tr>
<tr><td>J-1016</td><td>16</td></tr>
<tr><td>J-1019</td><td>19</td></tr>
<tr><td>J-1022</td><td>22</td></tr>
<tr><td>J-1025</td><td>25</td></tr>
</table>
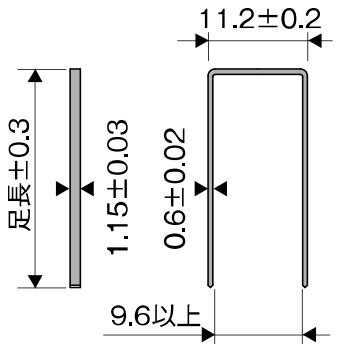

指定ステープル以外を使用すると故障や事故の原因となります。必ず指定ステープルを使用して下さい。
</td></tr>
</table>

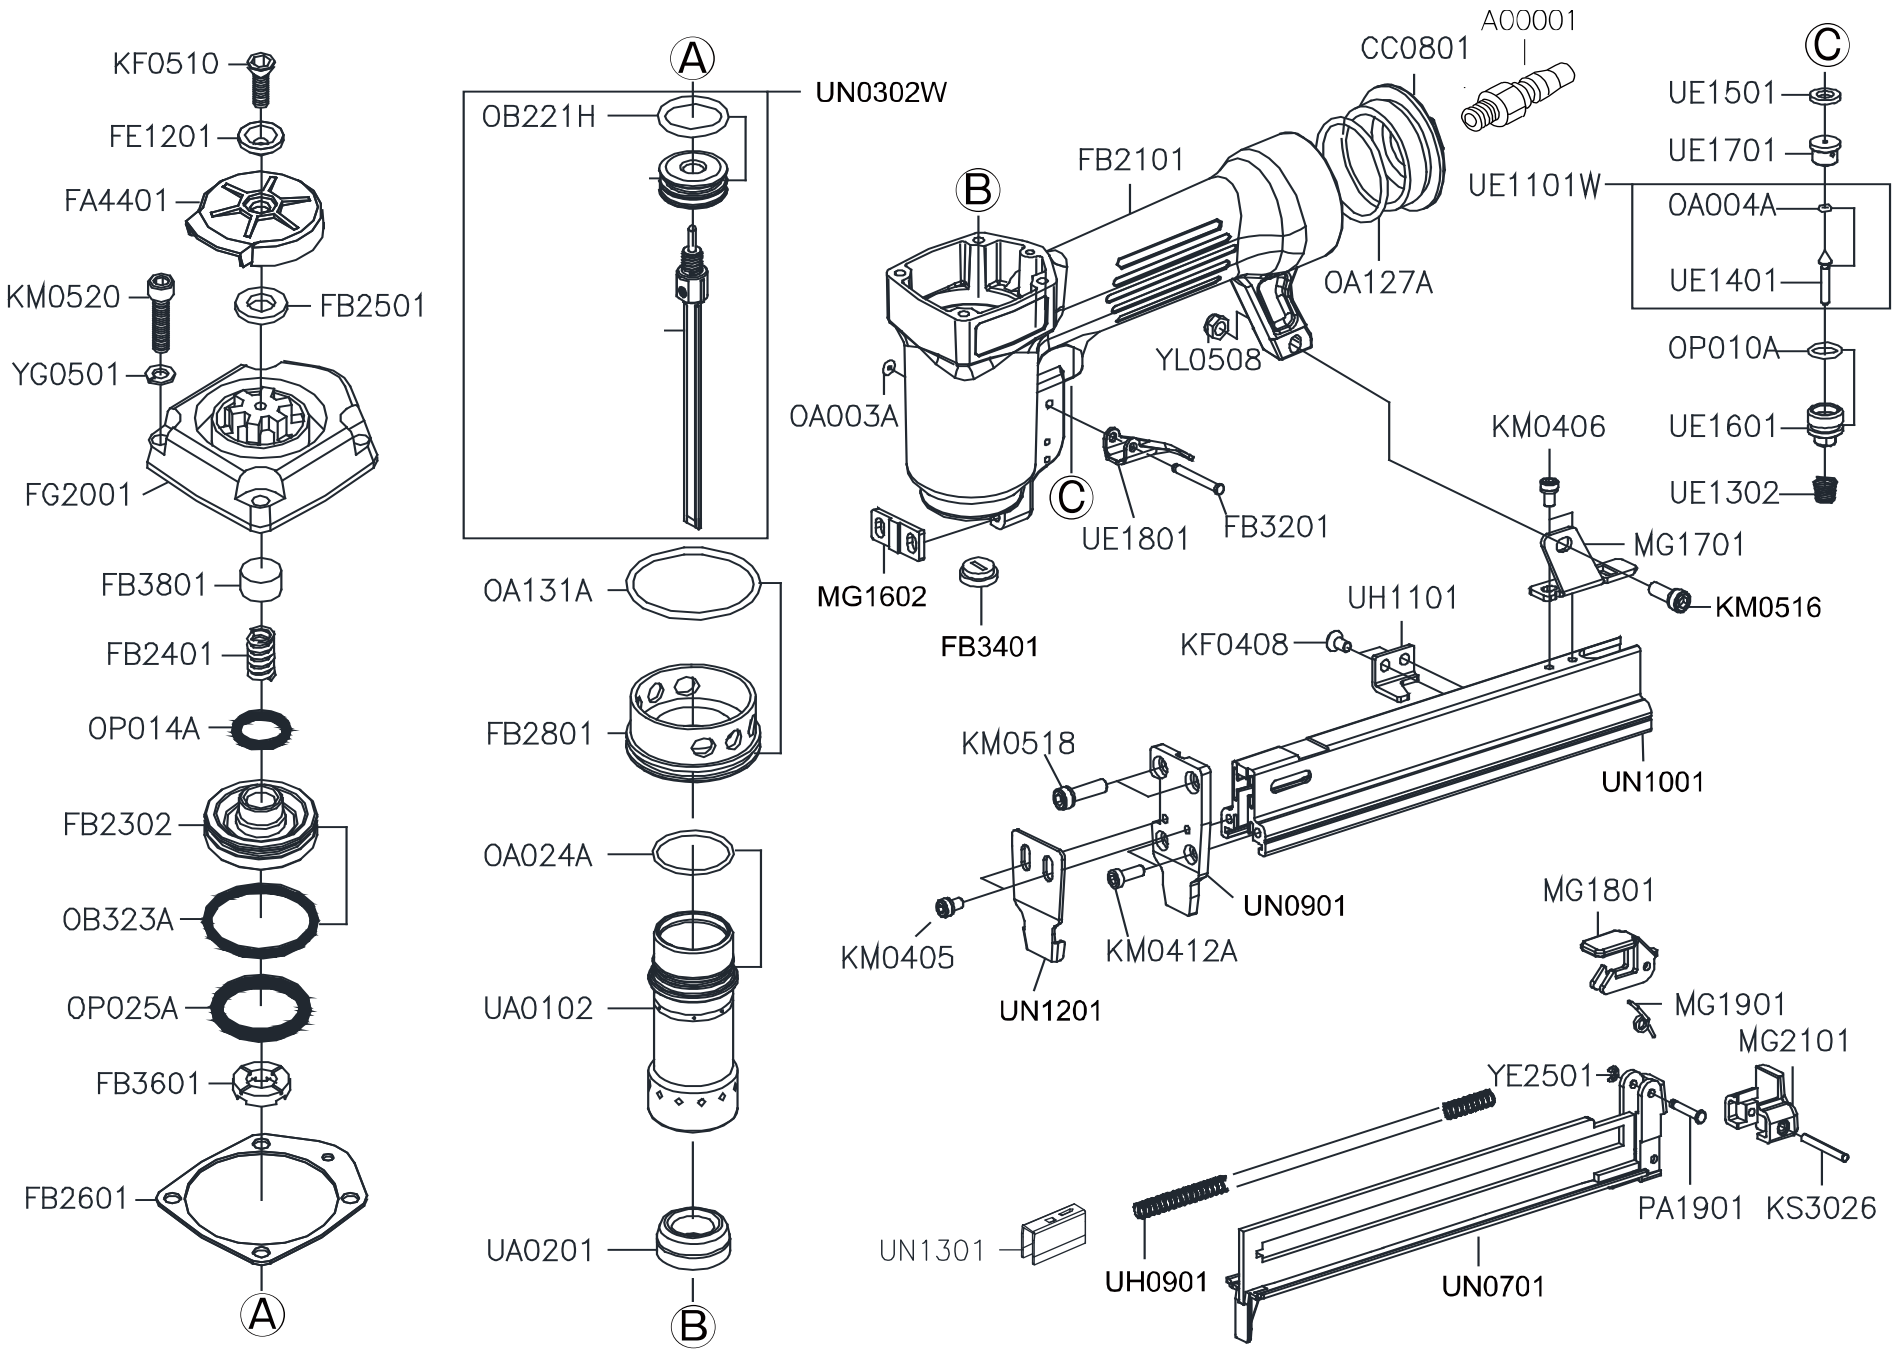
KF0510
FE1201
FA4401
KM0520
FB2501
YG0501
FG2001
FB3801
FB2401
OP014A
FB2302
OB323A
OP025A
FB3601
FB2601
A
OB221H
UN0302W
OA131A
FB2801
OA024A
UA0102
UA0201
B
A00001
CC0801
FB2101
OA127A
YL0508
OA003A
UE1801
FB3201
MG1602
FB3401
KM0406
MG1701
KM0516
UH1101
KF0408
UN1001
KM0518
UN0901
KM0405
KM0412A
UN1201
C
UE1501
UE1701
UE1101W
OA004A
UE1401
OP010A
UE1601
UE1302
MG1801
MG1901
MG2101
YE2501
PA1901
KS3026
UN1301
UH0901
UN0701

● 部品表

部品番号	部品名称（※使用箇所）	数
CC0801	エンドキャップ	1
FA4401	イグゾーストキャップ	1
FB2101	ボディ	1
FB2302	ヘッドバルブピストン	1
FB2401	コンプレッションスプリング(バルブ)	1
FB2501	ピストンストップ (イグゾーストキャップ)	1
FB2601	キャップシール	1
FB2801	カラー	1
FB3201	ピン(トリガー)	1
FB3601	ピストンストップ(ヘッドバルブ)	1
FB3801	ピストンストップ (シリンダーキャップ)	1
FE1201	イグゾーストキャップリング	1
FB3401	ノズル	1
FG2001	シリンダーキャップ	1
KF0408	平頭ボルト　M4×8	1
KF0510	平頭ボルト　M5×10	2
KM0405	六角穴付ボルト　M4×5	1
KM0406	六角穴付ボルト　M4×6	2
KM0412A	六角穴付ボルト　M4×12	2
KM0516	六角穴付ボルト　M5×16	2
KM0518	六角穴付ボルト　M5×18	1
KM0520	六角穴付ボルト　M5×20	2
KS3026	スプリングピン　φ3×26	4
MG1701	サポート	1
MG1801	ラッチ	1
MG1901	スプリング(ラッチ)	1
MG2101	カバー(マガジン)	1
OA003A	O リング　ARP568-003	1
OA004A	O リング　ARP568-004	1
OA024A	O リング　ARP568-024	2

部品番号	部品名称　(※使用箇所)	数
OA127A	O リング　ARP568-127	1
OA131A	O リング　ARP568-131	1
OB221H	O リング　22.0×3.0	2
OB323A	O リング　31.8×2.4	1
OP010A	O リング　P10	1
OP014A	O リング　P14	2
OP025A	O リング　P25 1A	4
PA1901	ピン(マガジン)	2
UA0102	シリンダー	1
UA0201	バンパー	1
UN0701	マガジンシートセット	1
UH0901	プルスプリング(プッシャー)	1
UE1101W	トリガーバルブアッセンブリ	1
UE1302	コンプレッションスプリング (トリガー)	1
UE1401	トリガーバルブステム	1
UE1501	シール(トリガー)	1
UE1601	トリガーバルブガイド	1
UE1701	トリガーバルブシート	1
UE1801	トリガー	1
UH1101	マガジンリテイナー	1
UN0302W	ピストンドライバーOリングセット	1
UN0901	カバープレート	1
MG1602	ガイドプレート	1
UN1001	マガジンキャップ	1
UN1201	アジャスタブルプレート	1
UN1301	プッシャー	1
YE2501	Eリング　φ2.5	1
YG0501	スプリングワッシャー　φ5	1
YL0508	ロックナット　M5	1
A00001	エアープラグ　20PM	1

● 使用方法

本機とエアコンプレッサを接続する前に、使い方を覚えてください。

1) ステープルを装填する

①本機には安全装置が装備されておりません。トリガーを引くだけでステープルが発射します。思わぬ事故を防ぐ為、ステープル装填前には必ずエアホースを外して下さい。

②ラッチを押してロックを外し、③マガジンシートを引き出します。

④～⑥は、右図のようにマガジンを上にして本機を持ち、操作してください。

④ステープルをマガジンキャップの中に装填します。

⑤ラッチを押しロックを外したまま、⑥マガジンシートを押し込んでから、ラッチを放してロックしてください。

2) エアホースを接続する。

⑦エアホース接続時は、誤ってトリガーに触れないよう、しっかりと本機を保持して下さい。

3) ステープルを打つ。

⑧射出口を対象物に当てて、⑨トリガーを引いて下さい。射出口を確実に対象物に当てないとステープルが跳ねたり逸れたりし、また本機が反発して体（特に顔に注意）に当たり危険です。射出口を確実に対象物に当ててください。

● 保守

取り付けねじなど、嵌合が緩んでいる箇所が無いか定期的に点検し、緩んでいる場合は締め直して下さい。マガジンをときどき掃除し、ステープル接着剤のカス、異物、木くずなどを取り除いて下さい。１日に２回以上または作業前後にエアプラグの口から２～３滴給油してください。長期間使用しない時は、注油、清掃し、湿気や埃の影響を受けない状態で保管してください。お子様や、作業者以外の人がさわらないよう、場合により施錠などの処置をしてください。

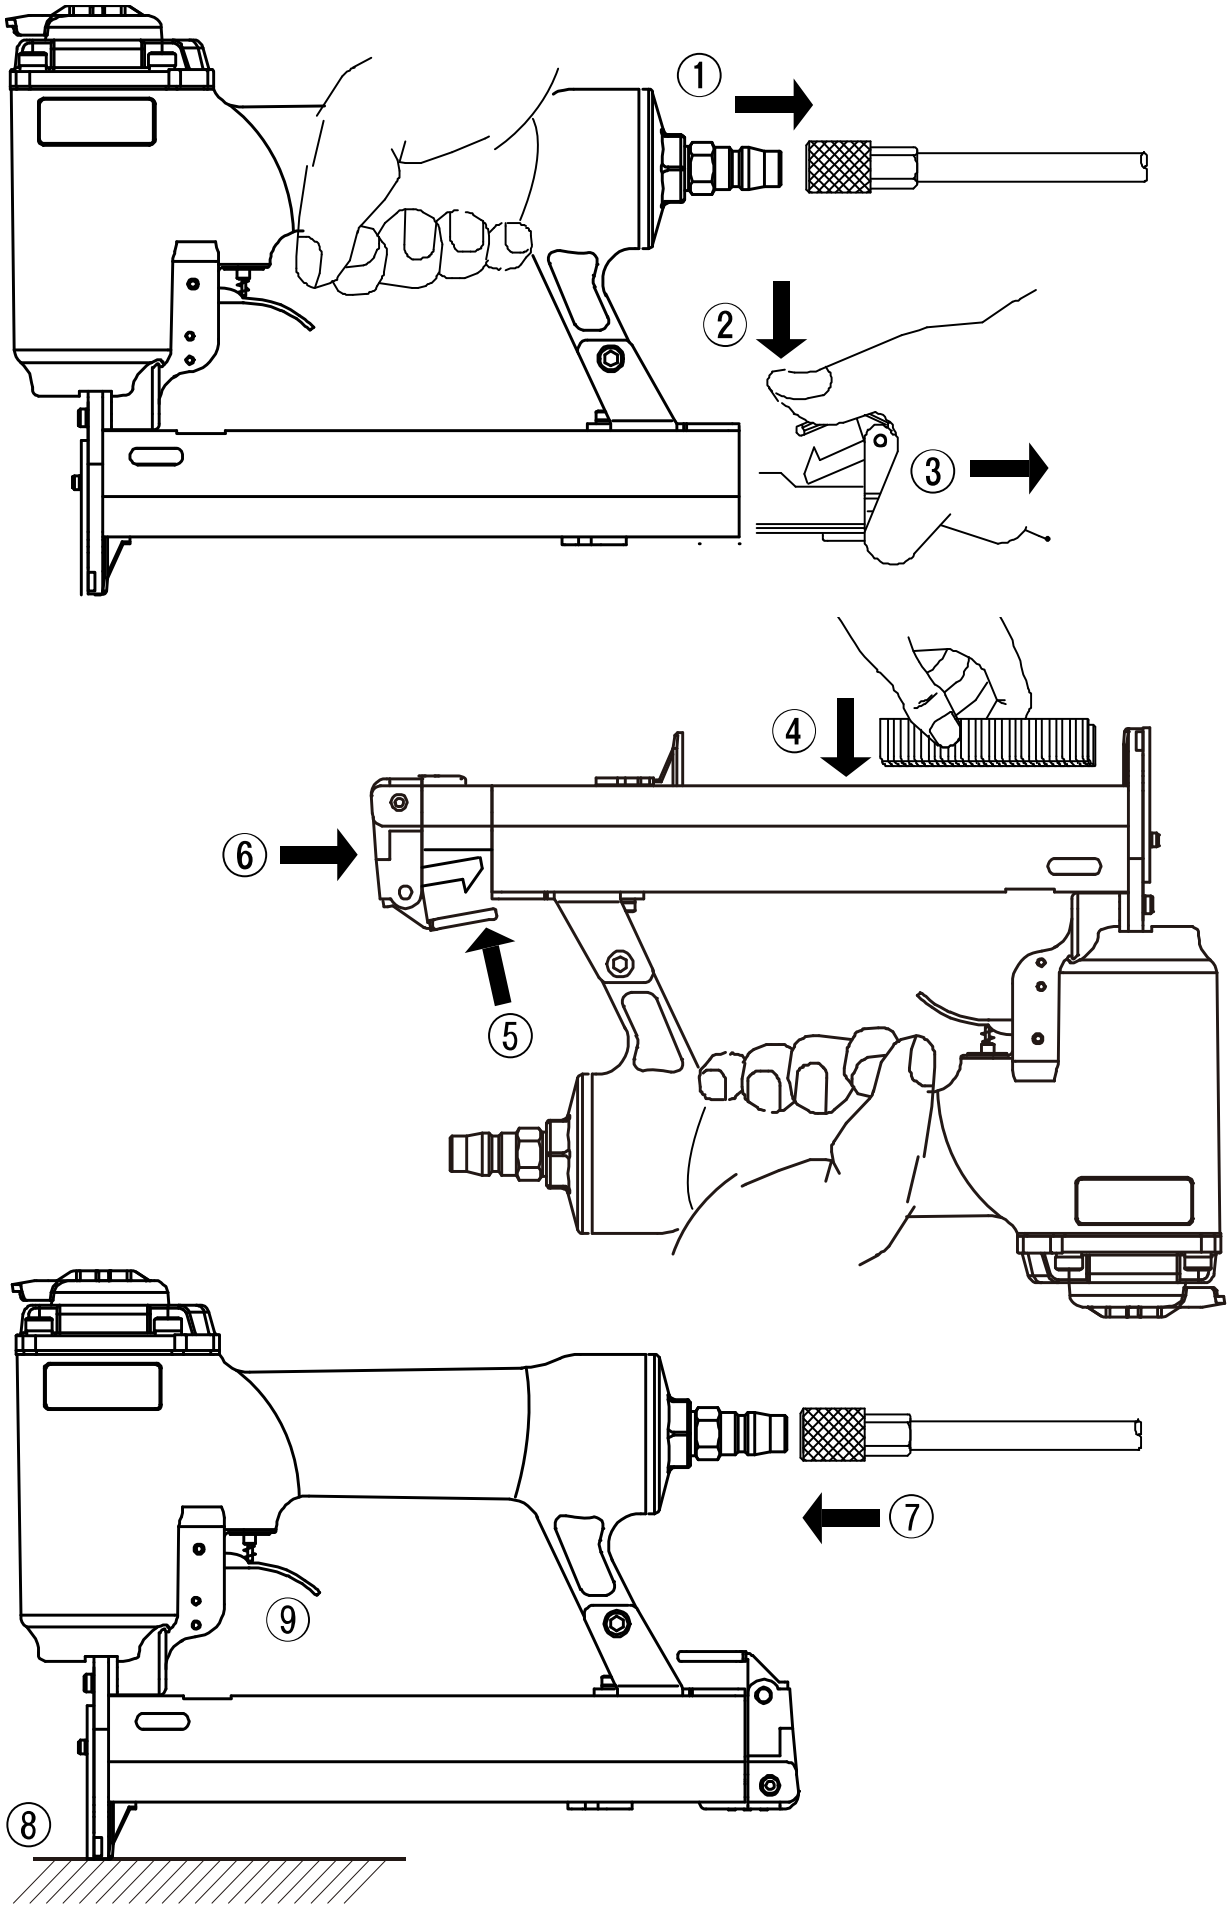
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

株式会社立川ピン製作所 拠点

本社 三重工場	〒518-1151　三重県伊賀市白樫3279-1 TEL 0595-20-1124（代）　FAX 0595-20-1752
大阪営業所	〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋8-16 TEL 06-6942-1241（代）　FAX 06-6947-1737
東京営業所	〒130-0012　東京都墨田区太平4-6-17 TEL 03-5608-2100（代）　FAX 03-5608-2101
名古屋営業所	〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山３丁目11番16号 松本ビル１階 TEL 052-684-4175　FAX 052-684-4176
福岡営業所	〒812-0014　福岡県福岡市博多区比恵町10-15-101 TEL 092-433-2101（代）　FAX 092-433-2102
ホームページ	https://tachikawa-net.jp

Ver.4-202601